

DAYMOND
D.05.001 DAB+/Internetradio



Made in China

www.melectronics.ch

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich




MIGROS M-INFOLINE
0848 84 0848
7730.112 www.migros.ch



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

- D** Bedienungsanleitung
- F** Mode d'emploi
- I** Istruzioni d'uso



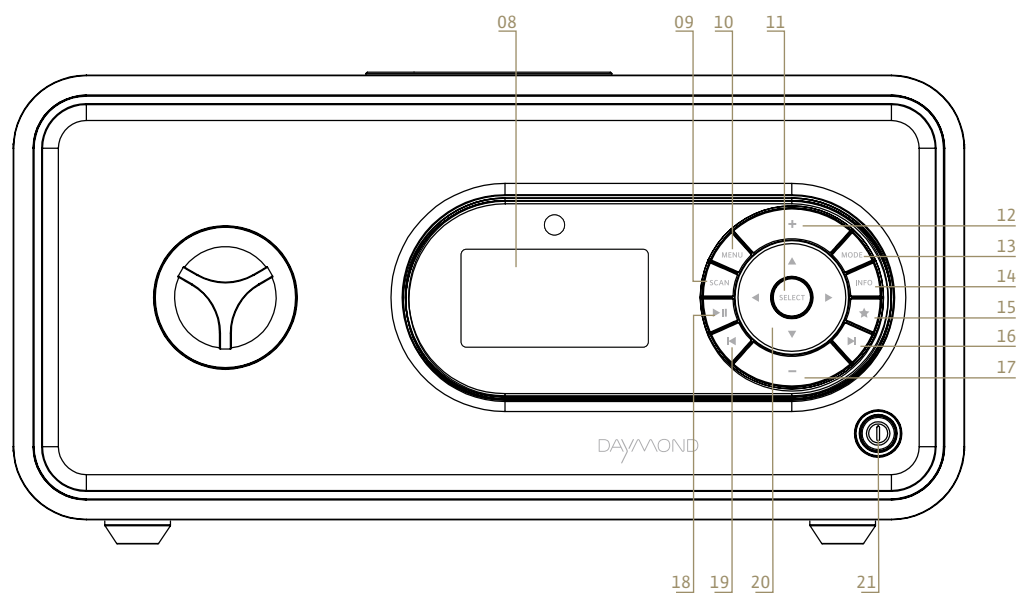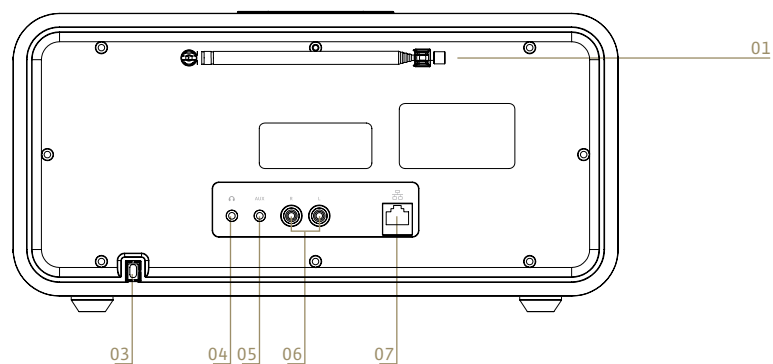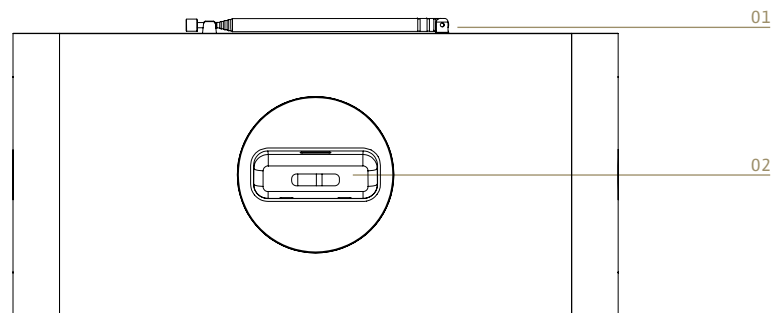

Ihr Daymond Gerät

Lernen Sie Ihr Musiksysteem kennen, machen Sie sich mit den Funktionen vertraut; hier finden Sie eine Auflistung und Erläuterung aller Bedienelemente.

Taste

- 01 Antenne
- 02 iPod Docking
- 03 Stromkabel
- 04 Kopfhörer
- 05 Aux in
- 06 R / L line out
- 07 LAN RJ45
- 08 Display screen
- 09 SCAN
- 10 MENU
- 11 SELECT
- 12 VOLUME +
- 13 MODE
- 14 INFO
- 15 STERN
- 16 WEITER
- 17 VOLUME -
- 18 PLAY / PAUSE
- 19 ZURÜCK
- 20 RICHTUNGSTASTEN
- 21 Standby



Notizen / Notes / Note

[illegible]

Inhaltsverzeichnis


Ihr Daymond Gerät	4	Weitere Informationen	38
		Technische Angaben	38
Vorbereitungen	6	Fehlersuche	38
Packungsinhalt	6	Sicherheitshinweise	40
Internet-Radio-Schnellanleitung	7		
Systemeinstellungen	8		
Setup Assistent	12		
Zugang zum Netzwerk	14		
Einstellen der Uhrzeit	19		
Einstellen des Alarms	21		
Schlaffunktion (Sleeptimer)	23		
Einrichten von Media Sharing	24		
Bedienung des Gerätes	27		
Allgemeine Bedienungshinweise	27		
Eine Station auswählen mit Podcasts	27		
Zugriffscodes erhalten	28		
Sender zu «My Favourites» hinzufügen	28		
Sender zu 'My Added Stations' hinzufügen	29		
Die Senderinformationen ändern	30		
Sender-Updates	31		
Musikabspiel- Modus	31		
DAB-Modus	32		
FM-Modus	34		
Sendervoreinstellungen	35		
iPod-Modus	36		
Audio-Eingang-Modus	37		

Vorbereitungen

Hier finden Sie Informationen zur Aufstellung, den Anschlüssen und dem Aufbau Ihres Gerätes.

Packungsinhalt

Basisgerät

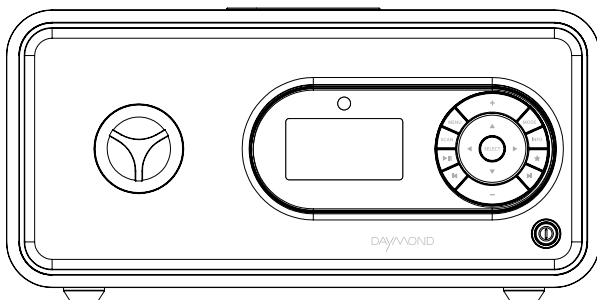

Fernbedienung



Hinweis:

Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless Access Point eingeschaltet ist und mit Ihrem Breitband-Internet verbunden ist, oder Ihr LAN-Kabel gut angeschlossen ist. Damit dieser Teil des Systems funktioniert, ist eine LAN-Verbindung sehr empfehlenswert ebenso wie die Anweisungen zu lesen, die dem Wireless Access Point beiliegen!

Internet-Radio-Schnellanleitung

LAN-Einstellung:

- Vergewissern Sie sich, dass der Internetzugang funktioniert und die Netzwerkeinstellungen für LAN verfügbar sind (ADSL oder Kabelmodems sind sehr empfohlen).

Wireless LAN-Einstellung:


- Ein Breitband-Internetanschluss.
- Ein Wireless Access Point (Wi-Fi) verbunden mit Ihrem Breitband-Internet, bevorzugt über einen Router.
- Wenn Ihr drahtloses Netzwerk konfiguriert ist und Wired Equivalent Privacy (WEP) oder Wi-Fi Protected Access (WPA) Datenverschlüsselung nutzt, dann müssen Sie den WEP oder WPA Code kennen, damit Sie das Internet-Radio mit dem Netzwerk verbinden können.
- Wenn Ihr drahtloses Netzwerk für Sendestationen konfiguriert ist, dann müssen Sie die MAC-Adresse des Radios in Ihren Wireless Access Point eingeben. Um die MAC-Adresse des Radios zu finden, benutzen Sie folgende Menüpunkte:
 - Hauptmenü > Systemeinstellungen > Netzwerk > Ansicht Einstellungen > MAC-Adresse
- Um die MAC-Adresse in Ihren Wireless Access Point einzugeben, müssen Sie die Anweisungen lesen, die Sie mit dem Wireless Access Point erhalten.

Systemeinstellungen

Anmerkung:

Wenn Sie die Klangfarbe einstellen wollen, werden diese Anweisungen Ihnen dabei helfen!

Equaliser

1. Drücken Sie  und dann drücken Sie ▲ oder ▼ zu <Main Menu>. Bestätigen Sie mit SELECT.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu <System settings>, dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrer Wahl, drücken Sie SELECT zur Bestätigung, und das war es schon!



Anmerkung:

Diese Anweisungen erlauben Ihnen:

- Den SSID – Internet-Assistent zu ändern.
- Die MAC-Adresse, WLAN-Region, IP-Adresse, Gateway-Adresse, DNS usw. Siehe Einstellungen
- Umwandlung des Verbindungswegs zwischen Wireless und verkabelt
- Manuelle Einstellungen

Netzwerkeinstellung


1. Kann vom <Main menu> – <System settings> – <Network> aus aktiviert werden. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrer Wahl, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Kontrast (Einstellen Hintergrundbeleuchtung)

Kann vom <Main menu> – <System settings> – <Contrast> aus aktiviert werden. Drücken Sie dann SELECT zur Bestätigung.




Anmerkung:

<Factory reset> wird den Datenspeicher des Radios komplett leeren und alle WEP/WPA Codes und andere Einstellungen freigeben.

A. Kontrasteinstellung

1. Wenn der Cursor auf <Power On> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrer Wahl, drücken Sie SELECT zur Bestätigung, es wird empfohlen, <high> zu setzen.

B. Kontrasteinstellung im Standby-Modus

1. Siehe oben, Schritt 1, drücken Sie ▲ oder ▼ zu <Standby>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrer Wahl, drücken Sie SELECT zur Bestätigung, es wird empfohlen <low> zu setzen.

Sprache

1. Kann vom <Main menu> – <System settings> – <Language> aus aktiviert werden, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrer Wahl, dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Factory Reset (zurückstellen auf die Werkseinstellungen)


1. Kann vom <Main menu> – <System settings> – <Factory reset> aus aktiviert werden.



Anmerkung:

Wenn Sie nicht fortfahren wollen bei Schritt 2, drücken Sie ◀oder ▶ und wählen <NO>, und dann drücken Sie SELECT zur Annullierung des Befehls.

2. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung und dann drücken Sie ◀oder ▶ zu <YES>.



3. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Software-Updates

1. Kann vom <Main menu> – <System settings> – <Software update> aus aktiviert werden, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Wenn der Cursor auf <Auto-check setting> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



3. Drücken Sie ◀oder ▶ zu <YES>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung, dann zeigt Ihr Radio das Bild oben bei Schritt 2.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu <Check now>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



Anmerkung:

Das Software-Update kann einige Minuten dauern, machen Sie das Radio nicht aus bevor dieser Vorgang abgeschlossen ist. Ansonsten kann dauerhafter Schaden am Gerät entstehen.

Folgendes wird angezeigt:



Zugriff Setup-Assistent


1. Kann vom <Main menu> – <System settings> – <Setup wizard> aus aktiviert werden, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Dann gehen Sie Schritt für Schritt vor.

SW-Version und Radio-ID

1. Kann vom <Main menu> – <System settings> – <Info> aus aktiviert werden.




2. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



Nach diesen Angaben/Informationen könnte gefragt werden, wenn Sie technische Unterstützung benötigen.

Setup Assistent


Schritt 1 – Einschalten

1. Verbinden Sie das Hybridradio und stellen Sie sicher, dass das Power LED aufleuchtet. Ziehen Sie die Antenne aus.
2. Üblicherweise kann On oder Off gedrückt werden.  . Bei Erstbenutzung werden Sie gefragt <Setup wizard>.



Schritt 2 – Setup wizard (Setup-Assistent)

1. Fortfahren, wie oben gezeigt, drücken Sie **SELECT** um mit <YES> zu bestätigen, drücken dann ◀ oder ▶ für Ihr ideales <hour format>, drücken **SELECT** zur Bestätigung.



2. Wenn der Cursor auf <Update from Network> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ für Ihre lokale <timezone>, und drücken dann **SELECT** zur Bestätigung.



4. Drücken Sie ◀ oder ▶ für Ihren bevorzugte <Daylight saving> Status, und drücken dann **SELECT** zur Bestätigung.




5. Drücken Sie ◀ oder ▶ für Ihre lokale <Wlan-Region>, und drücken dann



6. Drücken Sie ▲ oder ▼ für Ihre bevorzugte <SSID>, drücken dann **SELECT** zur Bestätigung. Das Radio speichert die Einstellungen.

Anmerkung: Manchmal findet das Radio mehr als ein Network. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das von Ihnen bevorzugte und drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.


7. Ist Ihr Network nicht konfiguriert, um ein Passwort anzufragen (WEP/WPA), wird das Radio mit dem Network verbunden und zeigt Folgen- des an:



8. Wird ein WEP/WPA Schlüssel (Passwort) verlangt, wird das Radio Sie bitten, den WEP/WPA Code einzugeben und zeigt die Eingabemaske für das Passwort wie folgt an:



– Drücken Sie ◀ oder ▶ um über die alphanumerische Zeichenliste zu fahren, drücken Sie **SELECT** um ein Zeichen auszuwählen.



Anmerkung: Bei der WEP/WPA Passwordeingabe die Gross- /Klein- schreibung berücksichtigen.

– Machen Sie einen Fehler bei der Passwordeingabe, wählen Sie <BKSP> um ein Zeichen zu löschen.

a. <BKSP> = Backspace (Rücktaste).


b. die Auswahlmethode <BKSP>, <OK> oder <CANCEL> der Cursor zeigt auf <O>, drücken Sie ◀ und wählen Sie <BKSP>, dann drücken Sie ▼ wählen Sie <OK> oder <CANCEL> der Reihe nach.



c. Wählen Sie <CANCEL> und die vorherige Ebene erscheint wieder.

d. Das Radio wird die WEP/WPA Codes automatisch speichern, es ist also nicht nötig sie nochmals einzugeben.

- e. Nachdem Sie das letzte Zeichen Ihres Passworts angewählt haben, drücken Sie ▲ oder ▼ bis <OK>, und dann SELECT zur Bestätigung.




9. Drücken Sie SELECT um auszusteigen.

Zugang zum Netzwerk


Zugang zum Wireless Netzwerk

Anmerkung:

Sie können auch wiederholt  drücken bis <Internet radio> angezeigt wird, dann hören Sie auf zu drücken.



Nachher wird Folgendes angezeigt:



2. Wenn der Cursor auf <Station list> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



Wenn es nach dem Versuch mit dem Network verbunden zu werden, Folgendes anzeigt:



Anmerkung:

- a. Überprüfen Sie, ob Ihr Radio mit dem Netzwerk verbunden ist.
b. Machen Sie eine falsche Eingabe, drücken Sie ◀ um zurückzukehren.

Anmerkung:

<Local Switzerland> ist oder kann auswechselbar sein je nach Ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort, beispielsweise könnte es local US, oder local UK, usw. sein. Kurz gesagt, es ist sehr einfach für Sie, Ihre lokalen Programme zu finden.

Machen Sie bitte Folgendes:

- a. Überprüfen Sie Ihren Router. Schauen Sie, ob er normal arbeitet.
b. Bringen Sie Ihr Radio nötigenfalls in eine stärkere Signalposition!
c. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Passwort richtig eingegeben haben.

Lokale Sender

1. Wenn der Cursor auf <Station list> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ auf <Local Switzerland>, und dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrem bevorzugten Posten, drücken Sie SELECT zur Bestätigung und dann Schritt für Schritt bis zu Ihrem gewünschten Programm.

Wahl eines Senders

1. Wenn der Cursor auf <Station list> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis <Stations>, und drücken Sie dann SELECT zur Bestätigung.



3. Es stehen Ihnen fünf Optionen zur Verfügung, einen Sender zu wählen, wie oben das Bild zeigt.

– <Location> ermöglicht es Ihnen, von den von jedem Land, das sie auf der Liste auswählen, die bereitgestellten Radiosender auszuwählen.

- a. Wenn der Cursor auf <Location> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



- b. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis das Gebiet angezeigt wird, das Sie wählen wollen, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

- c. Gehen Sie gleich vor, um das Land zu wählen, und dann den Sender; das Radio wird nun geladen.

– <Genre> ermöglicht es Ihnen, die Radiosender nach ihrem Inhalt zu wählen, zum Beispiel Classic Rock, Sport, News, etc.

- a. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zu < Genre >, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



- b. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zum von Ihnen gewählten Inhalt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

- c. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zum von Ihnen gewählten Sender, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Anmerkung:

a. Einige Radiosender senden nicht 24 Stunden im Tag, und einige von ihnen sind nicht immer online.

b. Wenn dieser Sender jedoch On-Demand-Inhalte anbietet, haben Sie die Möglichkeit, frühere, schon gesendete Programme zu hören.

Anmerkung:

a. Überprüfen Sie, ob das LAN Kabel mit der LAN Steckdose verbunden ist.

Wechsel zum kabelgebundenen Netzwerk

Schritt 1 – Wählen der LAN-Einstellung

1. Drücken Sie **⏏**, und drücken Sie dann **▲** oder **▼** bis zu <Main menu>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zu <System settings>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



3. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zu <Network>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



4. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zu <Manual settings>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.




5. Wenn der Cursor auf <Wired> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
6. Wenn der Cursor auf <DHCP enable> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



Später wird Folgendes angezeigt:



Schritt 2 – Eingabe des Internet-Radio-Modus

1. Drücken Sie wiederholt  damit Sie ins Unterverzeichnis kommen, dann drücken Sie **SELECT** für die Eingabe **<Internet Radio>**.

Oder drücken Sie wiederholt  bis **<Internet Radio>** angezeigt wird, dann hören Sie auf zu drücken.




oder



Schritt 3 – Zugangsnetz

Fahren Sie fort mit den oben angezeigten Schritten und einige Sekunden später wird Folgendes angezeigt:



oder





Ist das geschehen, machen Sie bitte Folgendes:

- a. Überprüfen Sie Ihren Router und schauen Sie, ob er normal arbeitet.
- b. Überprüfen Sie Ihr LAN-Kabel auf Beschädigungen,
- c. Überprüfen Sie auch, dass die LAN-Buchse richtig eingesteckt ist.

Anmerkung:

Damit diese Einstellung funktioniert, können Sie entweder das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen, oder die unten stehenden Schritte ausführen:

Wechsel zum drahtlosen Netzwerk

1. Verweis auf **<choose LAN setting>** (Wählen der LAN-Einstellung), die Sie auf Seite 12 finden. Drücken Sie dann  oder  bis zu **<Wireless>**, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



2. Wenn der Cursor auf **<DHCP enable>** zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung und gehen Sie bei den Eingaben für das drahtlose Netzwerk Schritt für Schritt vor.





Die Einstellung für das drahtlose Netzwerk ist jetzt OK!

Einstellen der Uhrzeit

Manuelle Einstellung von Zeit/Datum

1. Kann vom **<Main menu>** – **<System settings>** – **<Time/Date>** aus aktiviert werden, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



2. Wenn der Cursor auf **<Set Time/Date>** zeigt, drücken Sie **SELECT**, und drücken Sie dann  oder , um das Datum zu setzen.



3. Gehen Sie auf dieselbe Weise vor, um Monat, Jahr, Stunde und Minute der Reihe nach zu setzen.

Anmerkung:

Wählen Sie <Auto update>, versichern Sie sich bitte, dass Ihr Radio mit dem Internet verbunden ist.

<Auto update>

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu <Auto update>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Sie können wählen zwischen <Update from DAB> oder <Update from Network>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Festsetzen des Stundenformats

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu <Set format>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrem bevorzugten Format, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Festsetzen der Zeitzone

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu <Set timezone>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu der Zeitzone Ihres Standortes, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Sommer-Zeitungstellungen

1. Kann vom <Main menu> – <System settings> – <Time/Date> – <Daylight savings> aus aktiviert werden, drücken Sie SELECT



2. Drücken Sie ◀ oder ▶ zu <ON>, und dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Einstellen des Alarms

Anmerkung:

Bevor Sie den Alarm einstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Zeit schon eingestellt haben.

1. Kann vom <Main menu> – <Alarms> aus aktiviert werden, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum Beabsichtigten, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

3. Wenn der Cursor auf <Enable: Off> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.




4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrem gewünschten Alarmrhythmus, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

5. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu <Time: 00:00>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



6. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunden zu wechseln, drücken Sie zur Bestätigung.

7. Gehen Sie in derselben Weise vor, um die Minuten zu setzen, und drücken Sie dann SELECT zur Bestätigung.



Anmerkung:

Stattdessen können Sie auch ▲ drücken oder ▼ bis <Preset: Last listened> um den Alarm Sound zu wählen.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis <Mode: Internet radio> drücken Sie SELECT zur Bestätigung und dann drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrem gewünschten Alarm-Modus.



9. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung und drücken Sie dann ▲ oder ▼ bis zu <Volume: 12>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.




10. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrer gewünschten Lautstärke, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
11. Schließlich drücken Sie ▲ oder ▼ bis <Save>, und drücken dann **SELECT** zur Bestätigung.



Das Display wird <Alarm Saved> für 3 Sekunden anzeigen, ein Alarm-Ikon erscheint.




Um den Alarmstatus zu überprüfen, drücken Sie ⓘ um auf den Standby-Modus zu gelangen.



Um den Alarm abzuschalten oder aufzuschieben

- a. Wenn der Alarm losgeht, können Sie entweder ⓘ drücken, um ihn auszuschalten, oder

Sie drücken **SELECT** um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie wiederholt **SELECT**, so schieben Sie den Alarm auf, mit einer Zeitspanne von der Reihe nach 5/10/15/30 Minuten.



Anmerkungen:

a. Funktion sollte der jeweilige Alarm blinken und anzeigen, wie viel Zeit verstreicht: Während dieser Zeit können Sie auch auf ⓘ drücken, um den Alarm auszuschalten.

b. Nach dem Ablauf der SNOOZE-Zeit, geht der Alarm wieder los.

Alarm annullieren

Folgen Sie bitte den vier folgenden Schritten:

1. Wählen Sie Ihren Alarm, ALARM 1 oder ALARM 2, danach geben sie den Alarm Setting Modus ein.
2. Wenn der Cursor auf <Enable: Daily (oder eine andere Angabe)> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu <Off>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.




4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu <Save>, und dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung Ihrer Einstellungen. Wahlweise können Sie das Gerät auch auf die Werkseinstellung zurücksetzen (Factory Reset) ausführen.

Schlaffunktion (Sleeptimer)

1. Kann vom <Main menu> – <Sleep> aus aktiviert werden, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ wiederholte Male, um die Schlaf-Zeitspanne festzulegen, die zwischen 0 – 60 Minuten liegen kann.




3. Wenn Ihre gewählte Zeitspanne auf dem Display erscheint, hören Sie einfach auf zu drücken, und das war es dann auch schon!



Anmerkung:

- a. Pro Schritt beträgt der Zeitabstand 15 Minuten.
- b. Zu diesem Zeitpunkt erscheint ein Schlaf-Ikon und es wird auch angezeigt wann die Zeitspanne abläuft.

4. Das Radio geht automatisch in den Standby-Modus nachdem die Schlafzeitspanne, die Sie gesetzt haben, verstrichen ist.
5. Wenn Sie sich weiterhin Ihres Programms erfreuen mögen, dann drücken Sie .

Einrichten von Media Sharing

Windows Media Player 11 (WMP 11)


Angaben: Nachdem Sie Windows Media Player 11 für Windows XP heruntergeladen und installiert haben, und Ihr Radio mit dem Netzwerk verbunden ist, müssen Sie **Media Sharing** einrichten, damit Sie Musik mit Ihrem Radio austauschen können.

Die nachfolgenden Schritte beschreiben das Setup von **Media Sharing** in Windows Media Player 11.

1. In Windows Media Player 11 klicken Sie auf den kleinen Pfeil unter dem Verzeichnis-Tab und dann klicken Sie auf Media Sharing.



2. In der Media Sharing Dialogbox wählen Sie Share my media.

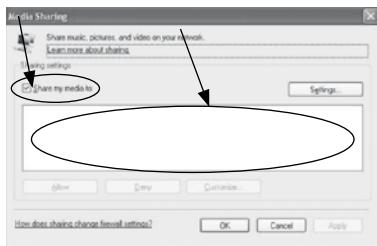

3. Überprüfen Sie die <share my media to> Box. In der Liste klicken Sie auf Ihr Radio*, dann Allow, das ausgewählte Gerät wird jetzt grün angezeigt. Klicken Sie auf OK.

* Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, versuchen Sie, Ihr Radio wie folgt zu verbinden;

- a. Aus dem <Media Player> Menüs Ihres Internet-Radios wählen Sie <UPNP Servers>. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Computer.
- b. Wählen Sie den gewünschten Computer aus.

Ihr Gerät wird in der Liste erscheinen. Wenn Sie sehen möchten, ob es sich hierbei um Ihr Radio handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen <Properties>: Die MAC Adresse Ihres Radios erscheint.



Wiedergabe von Musik auf dem Internet-Radio

Nachdem Sie Ihr Radio und Windows Media Player 11 installiert und konfiguriert haben, können Sie nun Musik dank Ihrer drahtlosen Verbindung hören.

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie mit Ihrem Radio Musik abspielen können.

1. Wählen Sie <UPNP Servers> aus dem <Media Player> Menü.
2. Wählen Sie den Computer, von dem Sie Musik wiedergeben möchten.
3. Verwenden Sie die Steuertasten, um gemäß der folgenden Kriterien zu suchen: All Music (Musik allgemein), Genre (Gattung), All Artists (Alle Künstler), Contributing Artists (mitwirkende Künstler), Album Artists (Album Künstler), Composers (Komponisten), Albums, Playlists (Spiellisten), Folders (Ordner) oder Star Ratings (Einstufung) und dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
4. Wählen Sie die gewünschten Titel und bestätigen Sie mit **SELECT**.
Genießen Sie nun Ihre Lieblingsmusik!

Mac OS

Sollten Sie Ihr Radio mit Mac nutzen, benötigen Sie Windows File Sharing. Mac OS 9 und frühere Versionen von OS brauchen eine spezielle Software für Windows File Sharing, aber Mac OS X 10.2 und spätere Versionen haben bereits Windows File Sharing im OS eingebaut.

Einrichten von Windows File Sharing auf einem Mac

- Klicken Sie auf «System Preferences», dass sich im Dock oder unter dem Apfel befindet. Im «System Preferences» Fenster gehen Sie auf

dem «Internet & Network» Bereich und klicken Sie auf «Sharing».

- Vom «Sharing» Fenster, gehen Sie wie folgt weiter:
 - Im «Services» Bereich erlauben Sie «Personal File Sharing» und «Windows Sharing». Um dieses zu tun, haken Sie die entsprechenden Felder an oder klicken auf «Start» für jede Funktion.
 - In der «Firewall» Sektion schalten Sie Firewall ab.
 - In der «Internet» Sektion schalten Sie «Internet Sharing» ab.

Accounts einrichten

- In dem «System Preferences» Fenster, im «System» Bereich, klicken Sie auf «Accounts». Wählen Sie ein Konto und merken Sie sich den «Short Name» und das Passwort. Diese werden vom Radio benötigt, um sich mit dem Mac zu verbinden.

Directory einrichten

- Vom «Dock» aus klicken Sie auf «Finder». Vom «Finder» klicken Sie auf «Applications» dann auf «Utilities». Klicken Sie auf «More Info» für «Directory Access» und vergewissern Sie sich, dass die «Read/Write» Option eingeschaltet ist. Doppelklick auf «Directory Access» erlaubt Folgendes:
 - AppleTalk - LDAPv3 - SLP - SMB/CIFS
- Für «SMB/CIFS» klicken Sie auf «Configure» und wählen Sie eine dazugehörige Workgroup.
- Kopieren Sie und fügen Sie die mp3 Dateien in «Documents» im «Finder» Fenster ein.
- Gehen Sie auf «AirPort» (wireless sharing).
- Warten Sie einige Minuten.


Im «Media Player» > «Windows Shares» Menü wählen Sie den Mac Kontokurznamen und das Passwort. Das Radio verbindet Sie jetzt mit dem Mac.Setup-Assistent

Bedienung des Gerätes



Dieses Kapitel informiert Sie über die Funktionen Ihres Gerätes.

Allgemeine Bedienungshinweise


Zurück zum Hauptmenü

- Drücken Sie  und dann drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu <Main menu>.
- Oder, Sie können jederzeit zum Hauptmenü des Radios zurückkehren, <Main menu>, wenn Sie wiederholt auf ◀ drücken.

Lautstärkeregler

- Regulieren Sie die Lautstärke, indem Sie wiederholt auf  oder  drücken.
- Das Radio erinnert sich an die vorhergehende Lautstärkeeinstellung.

Sender-Information abrufen

- Es ist möglich, die Informationen zu sehen, wenn sie das Internet-programm hören. Sie werden auf der zweiten Zeile des Displays angezeigt.
- Um mehr Informationen zu sehen, drücken Sie wiederholt auf .

Anmerkung:

Für diese Funktion ist <AUX in mode> ausser Betrieb.

Eine Station auswählen mit Podcasts

1. Nachdem Ihr Radio mit dem Sendernetz verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu <Podcasts>.



2. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung und dann ▲ oder ▼ bis zu Ihrer bevorzugten Option.



3. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung und gehen Sie Schritt für Schritt vorwärts zu Ihrem gewählten Programm.

Zugriffscode erhalten


Anmerkung:

Bei diesem Schritt können Sie auch Radio FAQ-Lösungen hören (Antworten zu häufig gestellten Fragen).

1. Nachdem Ihr Radio mit dem Sendernetz verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu <Help>, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



2. Wenn der Cursor auf <Get access code> steht, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung und Sie bekommen den Zugriffscode.



Sender zu «My Favourites» hinzufügen

1. Besuchen Sie die Website: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Klicken Sie auf den Link Registrieren.



3. Benutzerkonto-Login einrichten; dazu benötigen Sie einen Zugriffscode, schauen Sie auf Seite 15 nach.
4. Sie werden die Vorteile, die Ihnen Frontier- Internet- Radio- Portal

Anmerkung:

Möchten Sie ein Member-Login? Dazu benötigen Sie Ihre registrierte <E-Mail-Adresse> und das <Passwort>.

Anmerkung:

Ihre hinzugefügte <my favourites> Sender werden im <my favourites> Unterverzeichnis gezeigt. Auch wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen, werden sie nicht gelöscht.

anbietet, und die vielen verschiedenen zusätzlichen Features zu schätzen wissen.



5. Wie können <My favourites> abgespielt werden? Davor werden die zwei unten stehenden Schritte empfohlen; wenden Sie sich bitte wieder Ihrem Radio zu:

- a. Wenn der Cursor auf <My favourites> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
- b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu Ihrem bevorzugten Sender, dann drücken Sie **SELECT** um ihn zu laden...

Sender zu 'My Added Stations' hinzufügen

1. Besuchen Sie die Website: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Login als Mitglied (auf der vorhergehenden Seite, haben Sie sich registriert).



3. Sie werden die Vorteile, die Ihnen Frontier Internet Radio Portal anbietet, und die vielen verschiedenen zusätzlichen Features zu schätzen wissen.




Anmerkung:


Ihre hinzugefügten Sender werden im Unterverzeichnis <my added stations> angezeigt. Auch wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen, werden sie nicht gelöscht.

4. Wie können <My Added Stations> abgespielt werden? Davor werden die zwei unten stehenden Schritte empfohlen; wenden Sie sich bitte wieder Ihrem Radio zu:

- Wenn der Cursor auf <My added stations> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
- Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zu Ihrem bevorzugten Sender und drücken dann **SELECT** um ihn zu laden...

Die Senderinformationen ändern

Es ist möglich, die Informationen zu sehen, wenn Sie das Internetprogramm hören. Sie werden auf der zweiten Zeile des Displays angezeigt. Um mehr Informationen zu sehen, drücken Sie wiederholt auf .

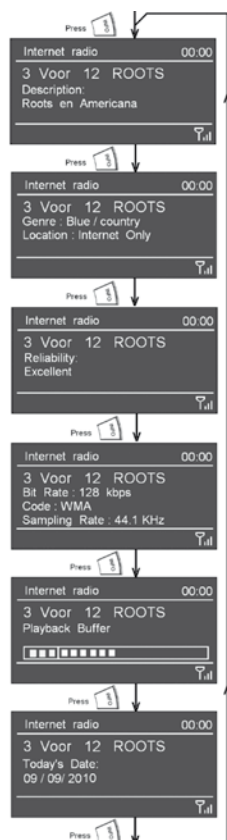

Sender Beschreibung

Diese Informationen werden in Laufschrift angezeigt und vom Internet-sender bereitgestellt. Sie kann Informationen über Musiktitel beinhalten oder Programmdetails, die vom Rundfunksprecher bereitgestellt werden.

Senderstandort (Location)

Dies ist eine Programmbeschreibung, die entweder vom Internet Radio-sender oder vom Rundfunksprecher bereitgestellt wird.

Zuverlässigkeit

Hier wird der Grad der Übertragungszuverlässigkeit des Senders angezeigt, den Sie hören.

Signal Info

Hier wird die digitale Bitrate und der Signal-Modus angezeigt.

Wiedergabepuffer

Hier wird der Wiedergabepuffer des aktuellen Senders und seine Auslastung angezeigt.

Datum

Hier wird das automatisch vom Rundfunksprecher bereitgestellte Datum angezeigt.

Sender-Updates

Gelegentlich wird Ihnen das Radio mitteilen, dass es ein Update der Senderliste erhalten hat. Dies geschieht automatisch und regelmässig und garantiert Ihnen, dass Ihr Radio immer das neueste Senderverzeichnis besitzt.

Musikabspiel- Modus


A. Abspielen von Shared Media


- Drücken Sie wiederholt  bis <Music player> angezeigt wird.




- Wenn der Cursor auf <Shared media> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung und gehen dann Schritt für Schritt zu Ihrer Musikauswahl.

B. Wiederholen des Play Modus

- Drücken Sie  und dann drücken Sie **▲** oder **▼** bis <Repeat play: Off>, Drücken Sie **SELECT** um von <Off> zu <On> zu schalten oder drücken Sie erneut **SELECT**, um von <On> zu <Off> zu schalten.



C. Zufallswiedergabe-Modus (Shuffle)

- Drücken Sie  und dann drücken Sie **▲** oder **▼** zu <Shuffle play: Off>, drücken Sie **SELECT** um von <Off> zu <On> zu schalten oder drücken Sie erneut **SELECT**, um von <On> zu <Off> zu schalten.




Anmerkung:

Um diese Anweisungen auszuführen, lesen Sie bitte den Anhang, den Sie auf Seite 42-44 dieses Benutzerhandbuchs finden.

Anmerkung:





Entweder zu <Main menu>, und dann drücken Sie **▲** oder **▼** bis <Music player>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

DAB-Modus

1. Drücken Sie wiederholt  bis <DAB radio> angezeigt wird. Beim Erstgebrauch wird ein kompletter Scan (full scan) gemacht und die Senderlisten abgespeichert.




Anmerkungen:





- a. Drücken Sie  Eingabe < Main menu >, dann drücken Sie  oder  bis <DAB>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
- b. Sie können auch  drücken, noch einmal ein kompletter Scan machen, und neue Sender zu Ihrer Senderliste hinzufügen.

Anmerkung:

Wenn dort, wo Sie sich befinden, kein DAB Signal vorhanden ist, ist es vielleicht nötig, den Standort Ihres Radios zu wechseln.

2. Ist das Scannen abgeschlossen, so werden die DAB-Sender alphanumerisch angezeigt. Der erste Sender in der Liste wird ausgewählt.
3. Sie können jederzeit zum vorherigen Ebene zurück gehen, indem Sie  drücken.






4. Ist das Scannen abgeschlossen, drücken Sie  oder  , um über die Senderliste zu fahren und drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
5. Um ein anderes Programm anzuwählen, können Sie auch  drücken oder  zu DAB-Menüliste. Wenn der Cursor auf <Station list> zeigt, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. Danach gehen Sie zu Schritt 4 (oben).

Dynamic Label Segment (DLS):

Diese Informationen werden in Laufschrift angezeigt und vom DAB-Sender bereitgestellt. Sie kann Informationen über Musiktitel beinhalten und wird vom Rundfunksprecher bereitgestellt.

Manual Tune

1. Drücken Sie  und drücken Sie dann  oder  zu <Manual tune>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.






Anmerkung:



Sollte ein Multiplexersignal diesem Programm und dieser Frequenz entsprechen, dann wird das Display nach wenigen Sekunden die Signalstärke und dem Namen des Multiplexers anzeigen.

Anmerkung:




- a. Steht DRC auf off, findet keine Kompression statt.
- b. Steht DRC auf low, findet eine schwache Kompression statt.
- c. Steht DRC auf high findet die maximale Kompression statt.

2. Drücken Sie  oder  , um zwischen den Programmen zu wechseln, dann drücken Sie **SELECT**, um das aktuelle Programm anzuwählen.





3. Drücken Sie  oder wiederholt  um aus diesem Ablauf auszusteigen.

Löschen von inaktiven Sendern (Prune invalid)




1. Drücken Sie  und dann drücken Sie  oder  zu <Prune invalid>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.





2. Drücken Sie  oder  bis zu <YES> und drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

DRC (Dynamic Range Control)




Sie können die Stärke der Sender-Kompression einstellen, um die Unterschiede im Lautstärkeumfang oder Schallpegel zwischen den Radiosendern zu eliminieren.


1. Drücken Sie  und drücken Sie dann  oder  bis <DRC>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



2. Drücken Sie  oder  bis zu Ihrer Wahl, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Wechseln der Senderanordnung

1. Drücken Sie  und dann drücken Sie  oder  bis <Station order> drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



Anmerkung:

Sie haben 3 Optionen:
Alphanumerisch, Ensemble
und Valid. # zeigt vor dem
Standard Ihrer Einstel-
lungsoptionen die aktuelle
Senderordnung an.

STATION ORDER DESCRIPTION


Alphanumerisch	Zeigt alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge an.
Ensemble	Listet aktive Sender auf [diejenigen, die gegenwärtig gesendet werden] vor den inaktiven.
Valid	Entfernt inaktive Sender von der Senderliste.

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ für Ihre Wahl, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

FM-Modus

A. Allgemeine Funktionsweise

1. Drücken Sie wiederholt bis <FM Radio> angezeigt wird.
Bei der Erstbenutzung wird am Anfang des FM Frequenzbereichs (87,50MHz) starten.
Ansonsten wird der zuletzt gehörte FM Sender ausgewählt.



Anmerkung:

a. Für die automatische Suche (auto-searching) des nächsten aktiven Senders, wiederholen Sie Schritt 3.
b. Bis der nächste aktive Sender erreicht wird, wird die Frequenzsuche angezeigt.
c. Nachdem die Suche am Ende des Frequenzbereichs angelangt ist, wird sie von Neuem am Frequenzbereichsanfang gestartet.

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Frequenz mit 0.05MHz schrittweise zu erhöhen oder zu reduzieren.
Für die automatische Suche, drücken und halten Sie ▲ oder ▼, oder drücken Sie einfach oder drücken .

B. Scan-Einstellung

1. FM-Modus, immer wenn Sie ◀ oder zur Eingabe der Einstellungen drücken.
2. Wenn der Cursor auf <Scan setting> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



3. Drücken Sie ▲ oder ▼ um <YES> oder <NO> auszuwählen, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

C. Audio-Einstellung

1. FM-Modus, immer wenn Sie ◀ oder zur Eingabe der Einstellungen drücken.
2. Wenn der Cursor auf <Audio setting> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.




3. Drücken Sie ▲ oder ▼ um <YES> oder <NO> auszuwählen, stellen Sie es besser auf <NO>, und drücken Sie dann **SELECT** zur Bestätigung.

Sendervoreinstellungen

Ihr Radio kann 10 Internet, 10 DAB und 10 FM Sendervoreinstellungen (Presets) speichern. Um den aktuellen Sender zu speichern:

1. Drücken und halten Sie , und drücken Sie dann ▲ oder ▼ bis zu Ihrem gewählten Sender.







2. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. Alsdann kehrt er in seinen normalen Betriebszustand zurückkehren und ein Preset-Ikon erscheint auf dem Display.



Wählen eines voreingestellten Senders

Wählen eines gespeicherten Internetsenders:


1. Drücken Sie  um in den <relativen> Modus zu kommen, der nur auf Internet-, DAB- und FM-Modus begrenzt ist.
2. Drücken Sie  und drücken Sie dann  oder  bis zu Ihrer Wahl.








3. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

iPod-Modus



Anmerkung:
Sie können die auf Ihrem iPod gespeicherten Musikdateien über die Stereo-Lautsprecher abspielen.

1. Stecken Sie Ihren iPod in den iPod-Dockingstation, die Dockingstation wird Ihren iPod wenn nötig aufladen. Das Aufladen wird beendet, wenn der iPod voll aufgeladen ist (sehen Sie auf dem iPod-Display nach).
2. Drücken Sie wiederholt  bis <iPod> angezeigt wird.



3. Ferner kann die Auswahl und das Abspielen über Ihren iPod erfolgen, oder wenn Sie  drücken zum vorhergespielten Musikstück oder  zum nächsten. Des weiteren können Sie  auf Play/Pause drücken.
4. Regulieren Sie die Lautstärke, indem Sie wiederholt  drücken, oder  . Regulieren Sie die Lautstärke nicht über den iPod.

Audio-Eingang-Modus

Anmerkung: Oder Eingabe <Main menu>, und dann drücken Sie  oder  zu <AUX in>, und drücken zur **SELECT** Bestätigung..

1. Drücken Sie wiederholt  bis <AUX in> angezeigt wird.



2. Über eine Kabelverbindung kann Ihr Radio in ein qualitativ hochwertiges, digitales <Lautsprecher-System> umgewandelt werden.
3. Verbinden Sie ein Ende des Audiokabels mit dem Kopfhörer-Ausgangsbuchse Ihrer Tonquelle. Das andere Ende verbinden Sie mit der AUX IN-Buchse an der Hinterseite Ihres Radios.
Das Radio-Display wird Folgendes anzeigen:



4. Zur optimalen Lautstärkeregelung wird empfohlen, dass Sie die Ausgangsleistung an der Bezugsquelle sowohl als auch am Radio selber regulieren.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise sowie die wichtigsten technischen Daten.

Technische Angaben

Beschreibung:	DAB / FM / Internet Radio mit Dockingstation für iPod®
Kopfhörerausgang:	150 mVrms
Frequenzbereiche:	(FM) 87.50 – 108.00 MHz (DAB+, DAB) 174 – 240 MHz
LCD-Display:	OLED Display
Leistungsbedarf:	AC Power Input: 100 – 240 VAC, 50 – 60 HZ (zum Hinweis, Angaben auf rückseitige Tafel)
Line out Socket Impedanz:	47 kOhm Ω
Kopfhörerbuchse Impedanz:	32 Ohm Ω
Grösse/Massangaben:	320 mm x 150 mm x 150 mm

Fehlersuche

Sollten Sie Probleme bei der Verbindung Ihres Wireless-Internet-Radio haben, dann mag es nützlich sein, wenn Sie das Hilfe-Kapitel (help) auf unserer Website besuchen: <http://www.wifiRadio-frontier.com>


Sollten Sie Problem bei der Verbindung des Radios mit Ihrem drahtlosen Netzwerk (WLAN) haben, können Ihnen diese Tipps bestimmt weiterhelfen.

1. Prüfen Sie, ob ein mit Wi-Fi verbundener PC im gleichen Netzwerk Zugriff aufs Internet hat.
2. Prüfen Sie die Verfügbarkeit eines DHCP-Servers und ob Sie eine statische IP-Adresse in Ihr Radio eingegeben haben. Sie können eine statische IP-Adresse in Ihr Radio wie folgt eingeben: <System settings – Network – Manual settings – Wireless>, dann wählen Sie <DHCP disable>.

3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Access-Point keine MAC-Anschrift sperrt. Sie können die MAC-Anschrift des Radios wie folgt einsehen: <System settings – Network – View settings – MAC address>.
4. Sollten Sie Ihr Netzwerk verschlüsselt haben, prüfen Sie, ob Sie die richtigen Zahlen bzw. Passwörter eingegeben haben. Auch die korrekte Gross- und Kleinschreibung muss beachtet werden. Wenn Ihr Radio in ein verschlüsseltes Netzwerk einloggen will, zeigt das Radiodisplay: <Wireless error> gefolgt von einer 5 stelligen Zahl, dann können Sie prüfen, ob Sie das richtige Passwort für das Netzwerk benutzen. Sollten die Probleme andauern, überprüfen Sie bitte Ihre Netzwerk- Konfiguration.
5. Wenn Ihr Radio korrekt mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, Sie aber trotzdem keine Sender empfangen, kann das an folgenden Gründen liegen:
 - a. Der Sender sendet nicht (verschiedene Zeitzonen).
 - b. Der Sender hat die maximale Hörermenge erreicht.
 - c. Der Sender ist abgeschaltet.
 - d. Der Link auf dem Radio ist ungültig.
 - e. Die Verbindung zwischen Ihnen und dem Server (oft in einem anderen Land) ist zu langsam.Versuchen Sie, den Stream über die Website des Senders auf dem PC abzurufen.
6. Wenn Sie den Stream über den PC wiedergeben können, informieren Sie <http://www.wifiRadio-frontier.com>, damit wir die Senderdaten anpassen.

Warnung!
Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu verhindern, halten Sie dieses Gerät von Regen oder Feuchtigkeit fern.

Sicherheitshinweise

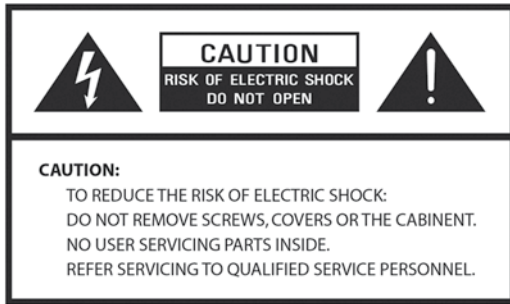

Dieses von einem Dreieck umrandete Ausrufezeichen informiert den Benutzer über wichtige Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.



Das Blitzsymbol warnt den Benutzer vor dem Anliegen einer « gefährlichen Spannung » im Innern des Geräts. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts aufgrund von Stromschlaggefahr nicht selbst.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko eines elektrischen Schlags, Feuer, etc. zu verringern:

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Für hartnäckige Flecken befeuchten Sie ein weiches Tuch mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Benutzen Sie auf keinen Fall scheuernde Stoffe, Verdünnungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, sie könnten die Lackierung beschädigen oder die Beschriftung entfernen.
7. Verstopfen Sie keine Belüftungsöffnungen. Behindern Sie die Belüftung des Geräts nicht, indem Sie es an einen wenig belüfteten Ort stellen, es mit einem Tuch, einer Zeitung bzw. einer Tischdecke etc. abdecken.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einer Heizung, einem Ofen, etc.

9. Missachten Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder Erdungssteckers nicht: ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, der eine ist etwas breiter als der andere. Der Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungstift. Der breite Kontaktstift und der Erdungstift sind Schutzmaßnahmen. Wenn der Ihnen zur Verfügung gestellte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker, um die alte Steckdose auszutauschen.
10. Schützen Sie das Stromkabel und achten Sie darauf, dass niemand darauf tritt oder es am Stecker herausgezogen wird. Schützen Sie den Punkt, wo das Kabel das Gerät verlässt. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Fachkraft repariert werden.
11. Benutzen Sie nur die Anhänge, die vom Händler angegeben wurden.
12. Benutzen Sie das Gerät nur mit dem Zubehör, das Sie vom Händler erhalten haben bzw. welches mit dem Gerät verkauft wurde. Wenn Sie einen Wagen benutzen, passen Sie beim Schieben auf, damit nichts umfällt und niemand verletzt wird.
13. Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen den Gerätestecker.
14. Überlassen Sie die Wartung dem Service Personal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt wurde, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn Wasser darauf verschüttet wurde, etwas in das Gerät gefallen ist, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
15. Das Gerät darf keinesfalls Tropfen und Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Objekte, z.B. Vasen, darauf platziert werden.
16. Der Hauptstecker oder das Verbindungsstück werden als Trenngerät genutzt, das Trenngerät sollte stets betriebsbereit sein.
17. Bitte lesen Sie alle Etiketten unten auf dem Sende- und Empfangsgerät für die Stromzufuhr und Sicherheitsanweisungen.



Das Symbol auf diesem Produkt oder in der Bedienungsanleitung bedeutet, dass elektrische und elektronische Artikel getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der Schweiz.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die örtlichen Behörden oder den Fachhändler, der Ihnen das Produkt verkauft hat



[illegible]